

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZACZEPU KULOWEGO DO: KIA SEPHIA II (4D) (1998 - 04/2001)

Nr kat. K-010

PRZEZNACZENIE

Zaczepek kulowy do samochodu **Kia Sephia II (4D)** jest przeznaczony do holowania przyczepy. Zaczepek ten posiada aktualny certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa "B" wydany przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

WARUNKI MONTAŻU

Zaczepek może być używany i eksploatowany w samochodzie o właściwym stanie elementów nadwozia. Elementy te nie mogą być uszkodzone mechanicznie. Zaczepek musi być zamontowany i eksploatowany w samochodzie zgodnie z niniejszą instrukcją.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie zaczepek.

WR - dopuszczalny ciężar całkowity przyczepy.

WM - dopuszczalny ciężar całkowity samochodu.

Podczas eksploatacji poszczególne elementy zaczepek powinny być utrzymane w należytych stanie technicznym i zabezpieczone przed działaniem korozji. W czasie holowania przyczepy musi być złączona dodatkowym elastycznym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (linka, łańcuch). W czasie eksploatacji zaczepek kulowego należy okresowo sprawdzać połączenia śrubowe, a w przypadku poluzowania nakrętek należy je dokręcić.

MONTAŻ

Zaczepek kulowy do samochodu **Kia Sephia II (4D)** składa się z następujących elementów:

1. Korpus	- 1 szt.	6. Śruba M12x65	- 2 szt.
2. Kula	- 1 szt.	7. Śruba M12x90	- 4 szt.
3. Uchwyt gniazda elektrycznego	- 1 szt.	8. Podkładka zwykła 13,0	- 6 szt.
4. Podkładka specjalna 40/ 12,5x2,5	- 4 szt.	9. Podkładka sprężysta 12,2	- 8 szt.
5. Śruba M12x40	- 2 szt.	10. Nakrętka M12	- 6 szt.

W celu zamontowania zaczepek kulowego należy przestrzegać poniższego opisu:

1. Montaż zaczepek kulowego **nie wymaga podcinania** zderzaka tylnego samochodu.
2. Odkręcić zderzak tylny samochodu.
3. Rozkręcić zaczepek kulowy na elementy montażowe.
4. Zdemontować fabryczne wsporniki mocujące zderzak tylny.
5. Przyłożyć korpus (1) do zderzaka i skrócić razem za pomocą istniejących śrub i nakrętek.
6. Założyć korpus (1) wraz ze zderzakiem tak, aby kątowniki mocujące korpusu znalazły się wewnątrz podłużnic i skrócić śrubami M12x90 (7) wraz z podkładkami specjalnymi (4) (włożonymi od wewnątrz bagażnika poprzez tulejki dystansowe 17,3/ 12,5x50 przyspawane do kątowników mocujących oraz istniejące otwory fabryczne).
7. Następnie poprzez dwa ostatnie istniejące otwory (fabryczne) przekręcić korpus (1) do podłużnic śrubami M12x40 (5) wraz z podkładkami sprężystymi 12,2 (9) oraz nakrętkami M12 (dwie sztuki) przyspawanymi do kątowników mocujących korpus.
8. Do korpusu (1) przykręcić kulę (2) śrubami M12x65 (6) wraz z podkładkami zwykłymi 13,0 (8) sprężystymi 12,2 (9) i nakrętkami M12 (10) przykręcając równocześnie z lewej strony kuli (2) uchwyt gniazda elektrycznego (3).
9. Sprawdzić czy wszystkie połączenia zostały odpowiednio mocno dokręcone.


Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację zaczepek kulowego w samochodzie Kia Sephia II (4D).

Po zamontowaniu zaczepek kulowego **K-010** należy uzyskać wpis w **dowodzie rejestracyjnym** pojazdu na dowolnej stacji kontroli technicznej pojazdu.

UWAGA

Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepek kulowego wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony zaczepek nie może być naprawiany. W czasie eksploatacji zaczepek należy okresowo sprawdzać jego połączenia śrubowe. Poluzowane nakrętki należy dokręcić. W przypadku nieprzestrzegania sposobu montażu lub niewłaściwego użytkowania producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

SCHEMAT

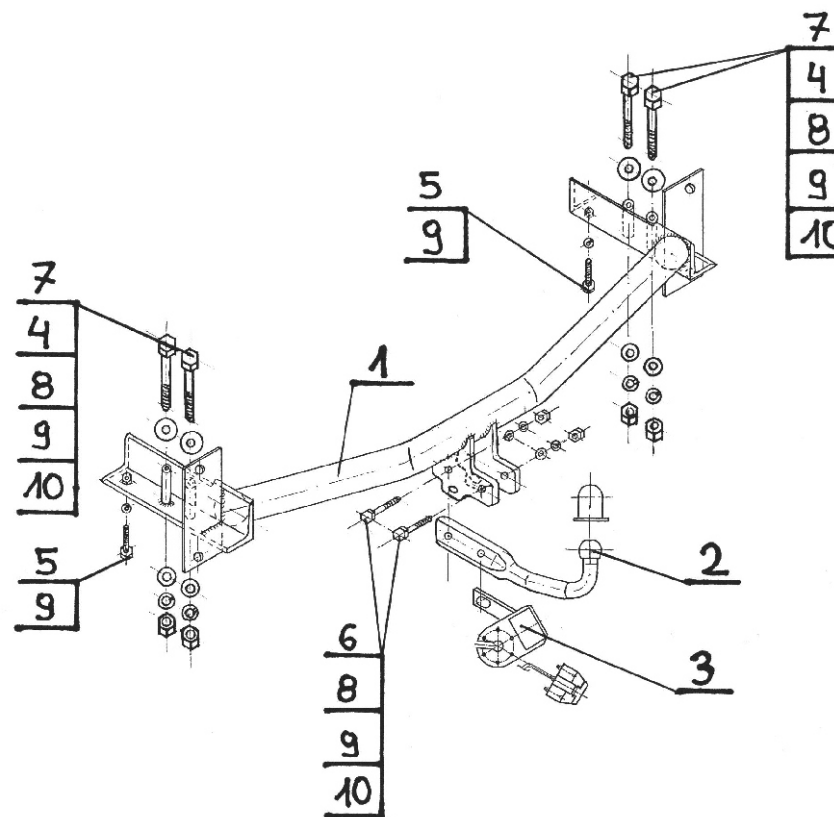

UWAGA:

Cena zaczepek nie obejmuje wiązki elektrycznej.